



# Kurzanleitung

## Automatische Konfiguration der ONE

1. Alle relevanten Verbindungen mit der ONE herstellen (Netzspannung, Batteriemontage, Schnittstelle BMA, Lautsprecher, Ein u. Ausgänge ggf. Pre-Amp. SD-Card (Software Batterieladegerät) einlegen. (siehe Handbuch Seite 3-9)
2. Gerät einschalten → **PA/VA System<ready>** wird im Display angezeigt, **warten bis akustisches Signal erlischt!**



3. Im Menü den Punkt **Konfiguration/System/Autosetup** aufrufen → über folgende Route:

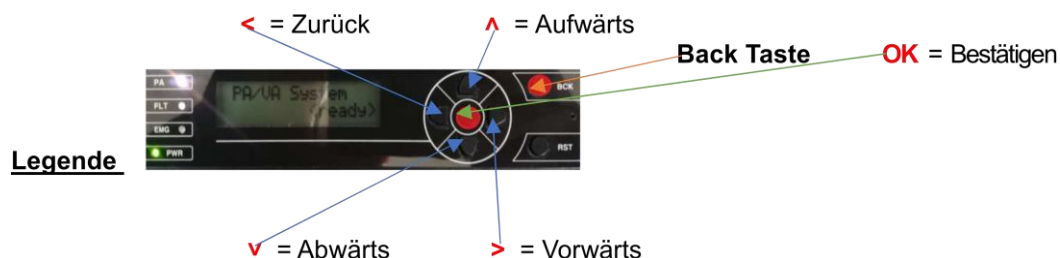

- Taste > drücken bis im Display **Configuration** erscheint und mit **OK** bestätigen.
- Nun den Login L3 bestätigen mit Taste ^ bis im Display **0003** erscheint und mit **OK** bestätigen.
- Taste > drücken bis im Display **System** erscheint dann mit **OK** bestätigen.
- Taste > drücken bis im Display **Run Autosetup** erscheint, dann zweimal mit **OK** bestätigen.
- Auto Konfiguration startet!!!

Am Ende der Konfiguration wird nach **import messages (OK/Back)** gefragt, wenn **OK** bestätigt, dann bitte → **Evakuierungsmeldungen/Nachrichten** importieren. (siehe hierzu Seite 11, Punkt 3.2.8) wenn Text zum späteren Zeitpunkt, dann über Back verlassen.

In der Auto Konfiguration werden alle zur Funktion notwendigen Parameter (Standard) eingestellt. (siehe Seite 10-11, Punkt 3.1 bis 3.2.8 )



4. **Bitte auf folgende Punkte in der Auto Konfiguration achten!**
  - **Zone und Lautsprecherleitungen**, hier kann es zu falscher Konfiguration kommen, evtl. Einsatz eines End-of-Line-Terminal (siehe hierzu Seite 10, Punkt 3.2.2)
  - **Schnittstelle zur Brandmeldezentrale** Zonenüberwachung Ja/Nein kann definiert werden. (Siehe hierzu Seite 11, Punkt 3.2.3)
  - **ACSI Geräte** Angeschlossene ACSI Geräte (VAP oder MPS) werden konfiguriert, d.h. das trennen dieser löst noch abgeschlossener Installation ein Fehler aus. **Bitte beachten!**
  
5. **Datum/Uhrzeit: Einstellen, bzw. prüfen auf Aktualität**
  - Taste **>** drücken bis im Display **Configuration** erscheint und mit **OK** bestätigen.
  - Nun den Login L3 bestätigen, mit Taste **^** bis im Display **0003** erscheint und mit **OK** bestätigen.  
Achtung! Sollte Code 0003 noch aktiviert sein mit **OK** bestätigen.
  - Taste **>** drücken bis im Display **System** erscheint dann mit **OK** bestätigen.
  - Taste **>** drücken bis im Display **Date/Time** erscheint, dann zweimal mit **OK** bestätigen.
  - Mit Tasten **>v^<** Datum einstellen und mit **OK** bestätigen, dann Taste **>** drücken im Display erscheint **Time**, mit **OK** bestätigen und dann mit den Tasten **>v^<** Uhrzeit einstellen und mit **OK** bestätigen. Zum Verlassen so oft **Back**-Taste drücken bis im Display **PA/VA System<ready>** erscheint.
  
6. **Aktivierung Autoreset: ( Über BMA steht kein Reset-Kontakt bereit)**
  - Taste **>** drücken bis im Display **Configuration** erscheint und mit **OK** bestätigen.
  - Nun den Login L3 bestätigen mit Taste **^** bis im Display **0003** erscheint und mit **OK** bestätigen.  
Achtung! Sollte Code 0003 noch aktiviert sein mit **OK** bestätigen.
  - Taste **>** drücken bis im Display **ECl** erscheint dann mit **OK** bestätigen.
  - Taste **>** drücken bis im Display **ECl Auto-rest** erscheint und mit **OK** bestätigen.
  - Mit Taste **^** die Funktion **ON** einstellen und mit **OK** bestätigen.
  - Zum Verlassen so oft **Back**-Taste drücken bis im Display **PA/VA System<ready>** erscheint.
  
7. Das System ist jetzt betriebsbereit, Änderungswünsche bzw. Anpassungen können unter dem Punkt **Manuelle Konfiguration** ab Seite 12, Punkt 3.3 bis Seite 16, Punkt 3.4 vorgenommen werden.